

仕様

型 式 の 呼 び		OH-JV35XD
種 類		気化式・強制通気形・強制対流形
点 火 方 式		高圧放電自動点火
使 用 燃 料		灯油（JIS 1 号灯油）
暖 房 出 力	遠 赤 モード	「強」3.00 kW(2,580 kcal/h) 「弱」0.76 kW(650 kcal/h)
	温 風 モード	「強」(最大)3.50 kW(3,010 kcal/h) 「弱」(最小)0.76 kW(650 kcal/h)
燃 料 消 費 量	遠 赤 モード	「強」0.313 L/h 「弱」0.079 L/h
	温 風 モード	「強」(最大) 0.365 L/h 「弱」(最小) 0.079 L/h
油 タ ン ク 容 量		7.0 L
燃焼継続時間	遠 赤 モード	「強」22.4 時間 「弱」88.6 時間
	温 風 モード	「強」19.2 時間 「弱」88.6 時間
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		AC100 V 50/60 Hz
定 格 消 費 電 力		最大消費電力(点火時) 610 W/610 W
		燃焼時消費電力「遠赤モード」19 W/20 W
		燃焼時消費電力「温風モード」23 W/22 W
		運転スイッチ「切」のとき 約 3 W/ 約 3 W
運 転 騒 音 (正 面)	遠 赤 モード	「強」38 dB 「弱」22 dB
	温 風 モード	「強」39 dB 「弱」23 dB
安 全 装 置		対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電安全装置 過熱防止装置 消し忘れ消火装置
外 形 寸 法		高さ 455 mm × 幅 420 mm × 奥行 344 mm (置台を含む)
質 量		12.1 kg
付 属 品		スポイト

騒音の数値は JIS 測定法（S3031）に基づく測定値です。

愛情点検

長年ご使用の石油遠赤ヒーターの点検を！

このような症状はありませんか

油漏れがする
白煙が出たり、強いにおいがする
運転中、異常な音がする
その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	販 売 店 名	☎ () -
品 番	OH-JV35XD	お客様ご相談窓口	☎ () -

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800 番地


© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. （松下電器産業株式会社）2002

OHJV35XDB
(OH-H8960BOP0)
S0602N0

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

National

石油遠赤ヒーター 取扱説明書

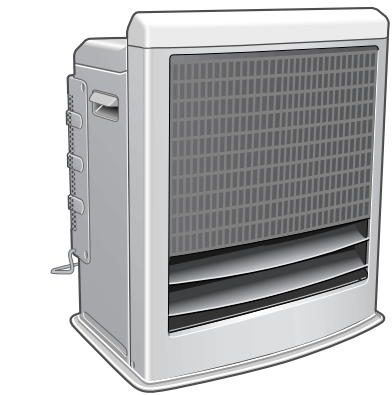

National

石油遠赤ヒーター

（強制通気形開放式石油ストーブ）

取扱説明書

品番 OH-JV35XD

保証書別添付



もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	8
各部のなまえ	10
ご使用前の準備	
● 点火する前の準備と確認	11
● 時計の合わせかた	11
● 使用燃料について	12
● 給油のしかた	13
使いかた	
● 点火・消火のしかた	14
● チャイルドロックのしかた	15
● 暖房モードの切り換えのしかた	16
● 室温調節のしかた	17
● スピード点火のしかた	18
● 省エネ運転のしかた	19
● タイマー予約のしかた	20

異常のお知らせと処置のしかた	22
故障かな？	23
日常の点検とお手入れのしかた	24
定期点検について	28
部品交換について	29
保管のしかた	29
保証とアフターサービス	30
仕様	裏表紙



このたびは石油遠赤ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。






正しく使って上手に節約

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度」です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

危険

ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

- ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。

警告

換気必要



1時間に
1～2回
(1～2分)
換気する

- 換気せずに使用しつづけないでください。
- 窓の凍結や地下室など換気が十分に行えない場所では、使用しないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

スプレー缶厳禁



- 殺虫剤などのスプレー缶を温風のあたるところに絶対に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。


寝るとき消火



- 寝るときや外出するときは、必ず消火してください。予想しない事故が発生するおそれがあります。

警告

温風吹出口や前面ガードをふさがない

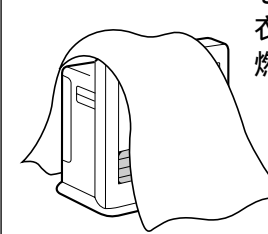

- 衣類、紙などで温風吹出口や前面ガード、空気取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。


電源コード・電源プラグを傷めない



曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加えたり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、束ねたまま使用しないでください。また、電源プラグを抜くときはコードを持って引き抜かないでください。


- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

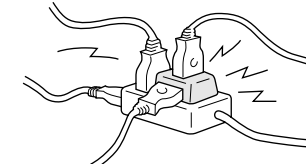

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは確実に差し込む

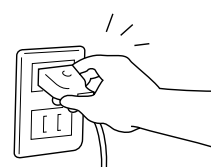

- プラグはコンセントに根元まで差し込んでください。また、傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

可燃性ガス使用厳禁




- 石油遠赤ヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの（ベンジン、シンナー）や、スプレーを使用しないでください。火災や故障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止

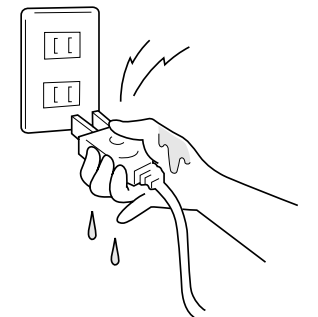

- 感電の原因になります。

電源プラグのお手入れをする

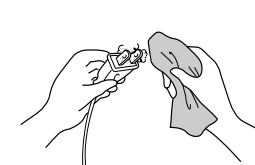

- ときどき、プラグを抜きほこり等を乾いた布でふきとってください。
- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

デジタル表示部に「H83」と表示したら、使用しない



- 異常燃焼し、火災の原因になります。
- 販売店へご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください


⚠ 注意

カーテン、可燃物近接禁止




- カーテンや衣類・ふとんなど燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災のおそれがあります。タイマー予約するときも、可燃物がそばにないか確認してください。

ほこりの除去

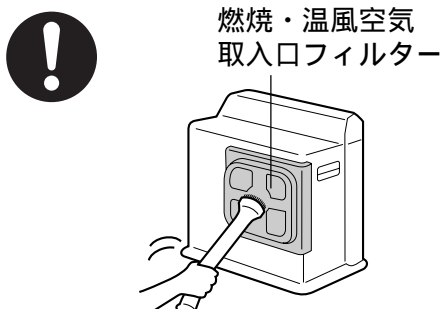

- 燃焼・温風空気取入口フィルターは、週1回以上必ず掃除してください。ごみ、ほこりなどでフィルターがつまると、異常燃焼のおそれがあります。

温風吹出口に異物を入れたり、放置したりしない

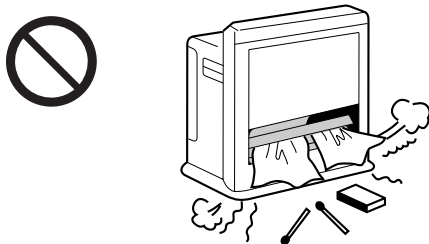


- 温風吹出口や吹出口内部に紙、布、プラスチックや、マッチ、ガスライターなどを入れたり、放置したりしないでください。発火や破裂の原因になります。

給油時消火




- 給油は必ず消火してから行ってください。火災のおそれがあります。

異常時使用禁止

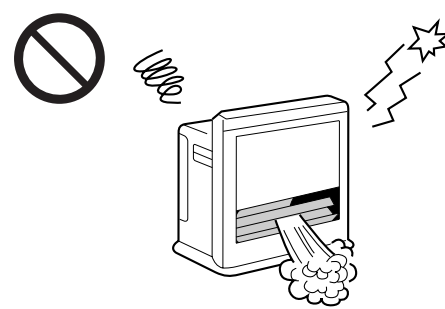

- すすの発生、におい、炎の色など異常を感じたときや油漏れがあったときは使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

油漏れ確認

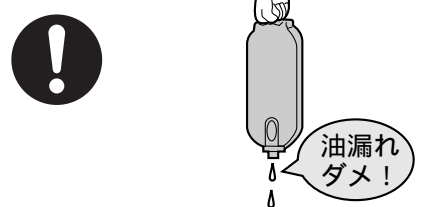

- 給油口口金は正しく、確実に締めてください。
- 口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金を外れて、火災のおそれがあります。
- 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

⚠ 注意

保管時は灯油を抜く




- 保管するときや長期間使用しないときは、必ず灯油を抜いてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。油漏れや火災のおそれがあります。

変質した持ち越し灯油使用厳禁



- 異常燃焼や故障の原因になることがあります。

温風に直接長時間あたらない

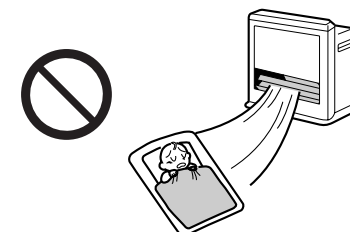


- 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 温風を直接吸い込まないでください。気分が悪くなる原因になることがあります。

居室内給油禁止・給油時火気禁止



- 給油は必ず居室外の火の気のないところで行ってください。火災のおそれがあります。

高温部に手をふれない

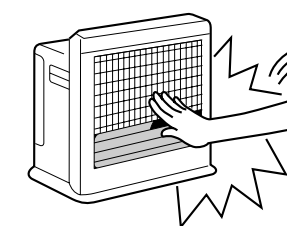

- 燃焼中や消火直後は、温風吹出口や前面ガードに手をふれたり、内部に手を入れたりしないでください。やけどのおそれがあります。

「低温やけど」について

- 比較的低い温度（40 ～ 60 ）でも長時間皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。
- 次のような方は特にご注意ください！
 - ・乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
 - ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
 - ・深酒・疲労の激しい方

特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。お子さまが温風吹出口や前面ガードに直接触れないように保護ガード（別売品：品番 OH-GF1）を使用されることをおすすめします。


お使いになる前に

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠️ 注意

電源プラグを抜いて
消火しない

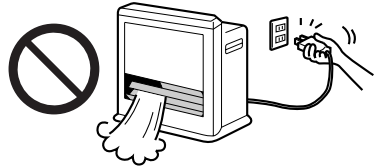

- 消火後、送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。
温風空気取入口や天板が高温になり、やけどや故障の原因となります。
また、強いにおいがでる原因になります。

本体をひきずらない



- 床面、畳、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の塗装がはがれて、さびの原因になることがあります。

お手入れするときは
本体が冷えた後、
電源プラグを抜いて
から行う



電源プラグ
を抜く

- 感電・やけどの原因になることがあります。

水をかけたり、重い
ものを乗せない



- 水の入った容器や物を上に乗せないでください。水が内部に入ると感電や故障の原因になることがあります。
- 本体の上に乗らないでください。
天板がへこむ原因になることがあります。

熱に弱い床面には
マットなどを敷く



- 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため熱に強いマット(別売品: 品番A0S000-M111A)などを敷いてください。

長期間使用しない
ときは電源プラグ
を抜く



電源プラグ
を抜く

- 火災や予想しない事故のおそれがあります。

持ち運ぶときは火を
消して給油タンクを
抜く



- 傾けないように静かに運んでください。特に階段などでは油漏れのおそれがあります。
- 引っ越し等の運搬時は必ず灯油を抜き、傾けたり、横倒しの状態で運搬しないでください。

廃棄するときは
灯油を抜く



- 本体を廃棄処分するときは、必ず給油タンク、油受皿内の灯油を抜き取ってください。
(P.28 ページ)
灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故になるおそれがあります。

分解修理・改造の禁止




分解禁止

- 改造して使用しないでください。
- 修理技術者以外の人には絶対に分解、修理は行わないでください。
- 故障、破損したら、使用しないでください。異常燃焼や火災の原因になることがあります。

⚠️ 注意

可燃物から離す

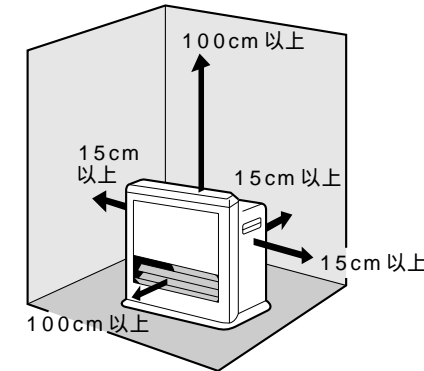

ふすまや障子などの可燃物から上記の距離をとらないと火災のおそれがあります。

スプレーや化学薬品を使用する場所では
使わない(理・美容院、クリーニング店、
メッキ、塗装、脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒なガスの発生により、健康を害することになります。また、鏡やガラスなどを傷め、金属がさびたり、繊維製品の変色、損傷、器具の故障の原因になることがあります。

次の場所では使わない



- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物を乗せた棚などの下
- 風の当たる場所や部屋の出入口
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- 人のいない場所(温室、飼育室など)

火災の原因になることがあります。

- マントルピースなど石油遠赤ヒーターが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している部屋

不完全燃焼の原因になることがあります。

石油遠赤ヒーターを使用している部屋では揮発性シリコンを使わない



- 揮発性シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。
燃焼部にシリコン酸化物が付着し、異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。

揮発性シリコン配合の商品には下記のようなものがあります。
ヘアケア商品(ヘアトリートメント、ムース、枝毛用コート液)、ガラスクリーナー、制汗剤、カーワックス、化学ぞうきんなど

高地(標高1500m以上)使用禁止



- 不完全燃焼するおそれがあります。
空気濃度が薄いので、正常燃焼の確認と換気に注意してください。

- 直射日光が当たる場所


給油タンク内の空気が膨張し、灯油があふれ出て、油漏れの原因になることがあります。

各部のなまえとはたらき

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

運送時の傷を防止するために操作部の表面に保護シートを貼っていますので、取りのぞいてください。
(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます)


表示部・操作部

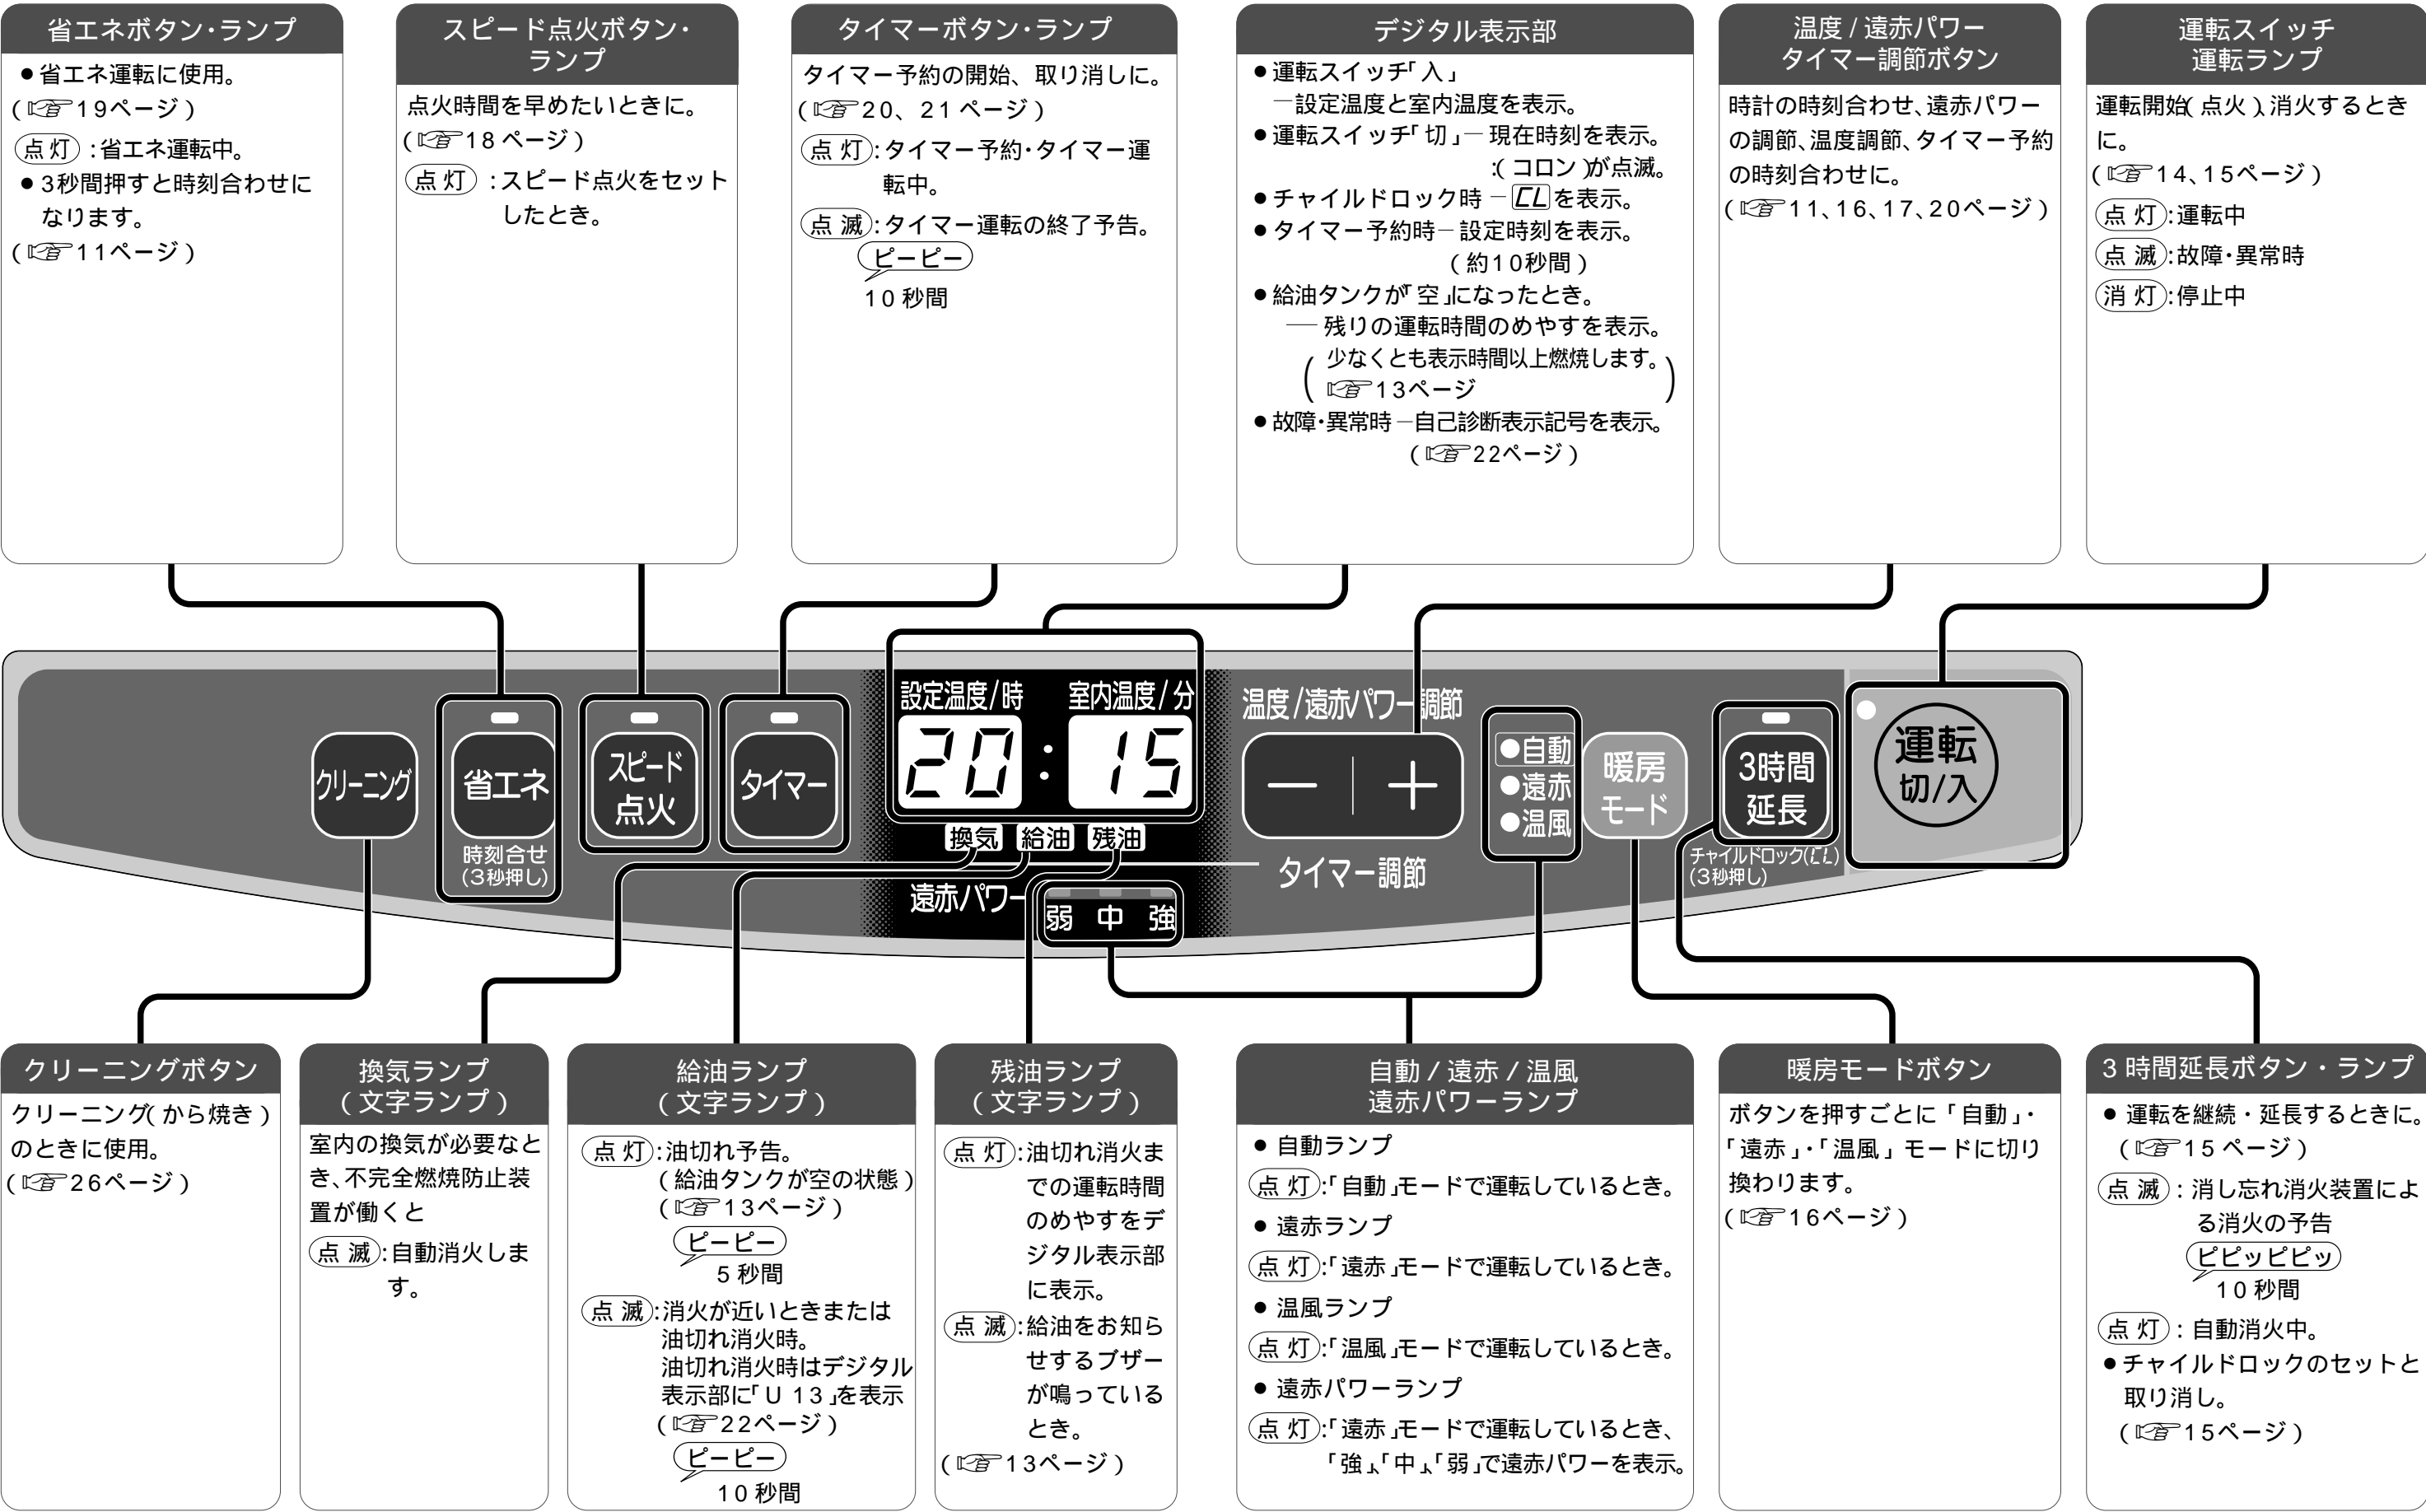


お使いになる前に

各部のなまえ

本体前面

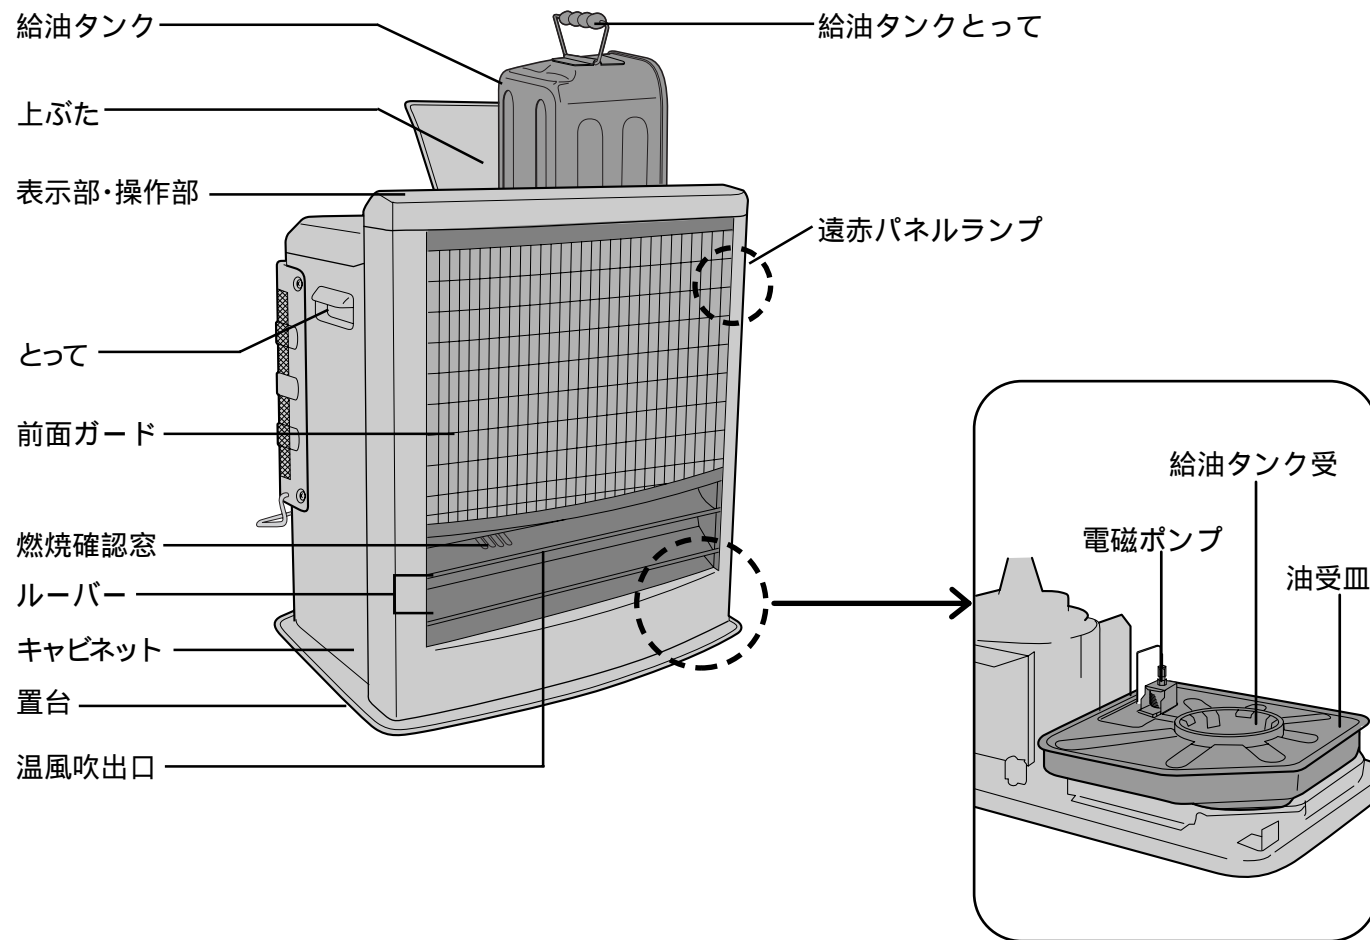

本体後面

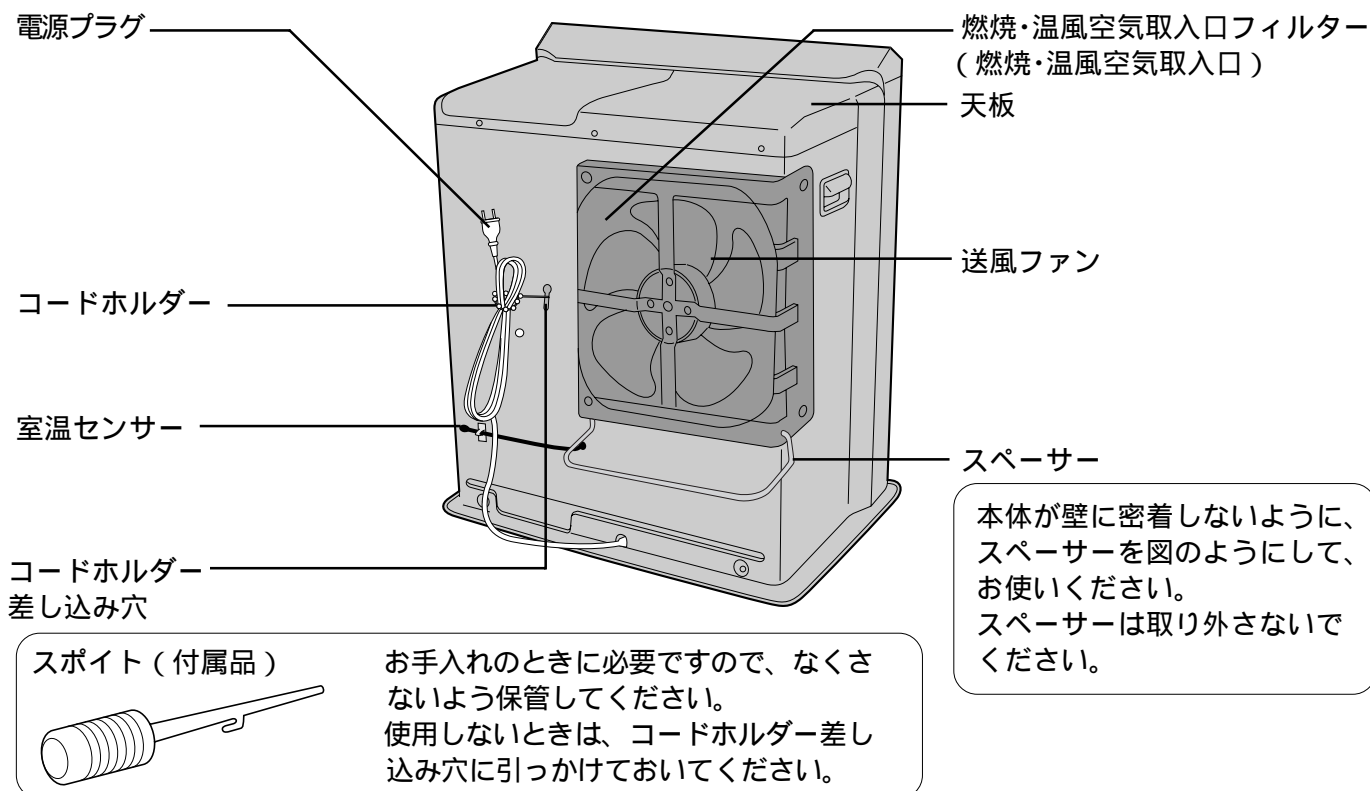

お手入れのときに必要ですので、なくさないよう保管してください。使用しないときは、コードホルダー差し込み穴に引っかけておいてください。

ご使用前
の準備

点火する前の準備と確認

商品を取り出す

- 各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。


- 油受皿に少量の灯油が残っている。
- タンク受フィルターがぬれている。
- 温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。

水平を確認する


- 水平で丈夫な床面に設置してください。
- 水平でないときは、水平な場所に移す。

電源プラグをコンセントに差し込む

- コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。
- 電源コードを束ねたままにしないでください。

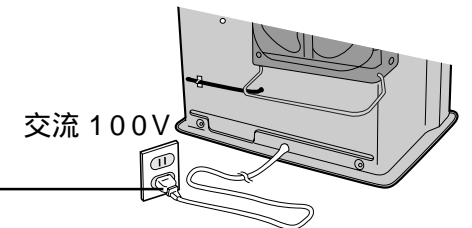

時計の合わせかた

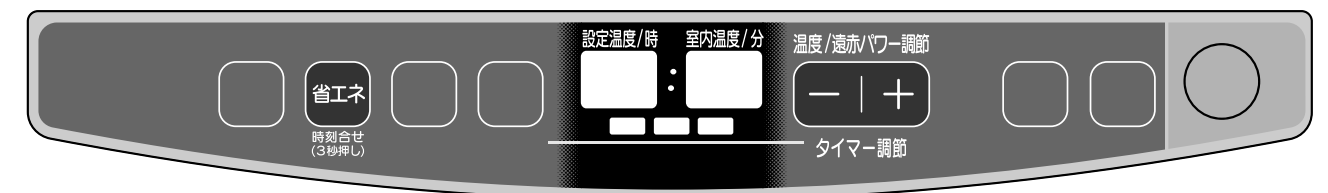

1 省エネ を 3 秒間押す

デジタル表示部
点滅
初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜いたとき

2 ー または + を押し、時刻を合わせる

- 時計を進めるときは + を押し、もどすときは - を押す。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- 押し続けると、10分単位で変わります。

5 : 00
最初午前 5 : 00 が、点灯します



15 : 30
現在の時刻が午後 3 時 30 分の場合

3 省エネ を押す

15 : 30
デジタル表示部のコロンが点滅し、時計が動きます。

お知らせ

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅することがありますが、運転スイッチが「入」になっていたため、異常ではありません。運転スイッチを押して、「切」にしてください。デジタル表示部の表示が「-」になり、運転ランプが消灯します。
- 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。
- 夜中の12時の場合、表示は「12:00」です。

お使いになる前に

使用燃料について

燃料は必ず灯油（JIS 1 号灯油）を使用してください。

危険

ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

- ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。

灯油とガソリンの見分けかた
指先につけ息を吹きかける。
（火の気のない所で行ってください。）

- 灯油はぬれたまま
 - ガソリンはすぐ乾く
- （区別がつきにくいときは、お買い上げの燃料店にお問い合わせください。）



注意

変質した持ち越し灯油 使用厳禁



- 異常燃焼や故障の原因になることがあります。

変質灯油・不純灯油は使わない

変質灯油

- 古い灯油（昨シーズンより持ち越した灯油）
- 日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。
（特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて長期間保管したものは変質します。）

極度に変質したものは黄色味がかったり、酸っぱい臭いがします。

不純灯油

- 灯油以外の油（てんぷら油や機械油、重油、ガソリン、シンナー）などがほんのわずかでも混入した灯油。
- 水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- 灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

変質灯油や不純灯油を使用すると故障の原因になります

- 点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- 消火時のにおいが強くなったり、点火してもすぐ消えたり、暖まらないようになります。
- 燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全装置が作動します。



万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

- 不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング（から焼き）をしてからご使用ください。
（[26ページ](#)「クリーニング（から焼き）」）
- それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。（分解・点検が必要です）

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- 灯油は翌シーズンに持ち越さない。シーズン終了前に使いきってください。
- 灯油は直射日光を避け、青や赤など着色されたポリ容器（灯油用）で保管してください。ポリ容器のふたは確実にしめてください。

- ポリ容器に雨水がかからないように。ポリ容器の灯油に水が混入し、燃焼不良の原因になります。



良い保管



悪い保管

お知らせ

- 灯油が変質しているかどうか別売品でチェックできます。
品名：変質灯油検知管（チャロンボ） 品番：ASP-02（3本入り） ASP-14（1本入り）

給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

- 1 給油タンクを取り出し、逆さにし、口金をはずす。
 - 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取る。
 - 口金に砂やごみがついたり、入ったりしないように注意する。（回転が重くなります）
 - 給油口、口金にさび、変形、回転不良および破損がないか確認する。
（[24ページ](#)「給油タンクの点検」）

- 2 給油する。
 - 給油タンクを下図のようにして、油量計を見ながら、上限をこえないように給油する。
 - こぼれた油は、ふき取る。

- 3 「カチッ カチッ」と音が出るまで口金を締める。
 - 口金のねじ山を正しく合わせて締める。斜めにして締めないでください。
 - 「カチッ カチッ」と音がしたら、元に戻さないでください。
 - 給油タンクを の方向に少し傾けて、給油タンクとてを持ち、口金を下にして油漏れがないか確かめる。

- 4 給油タンクを本体に静かにもどす。
 - 給油タンクとてを前後方向に合わせ、本体にセットする。
 - 灯油が油受皿に入るまで約 1 分待つて点火する。


「カチッとキャップ」について

口金(カチッとキャップ)

ひらく しまる


砂やごみに注意

- 口金が締まると、バネの力で「カチッ カチッ」と音がして、確実に締まったことをお知らせします。
- 口金の外側を持つと手が汚れにくく、回しやすくなります。

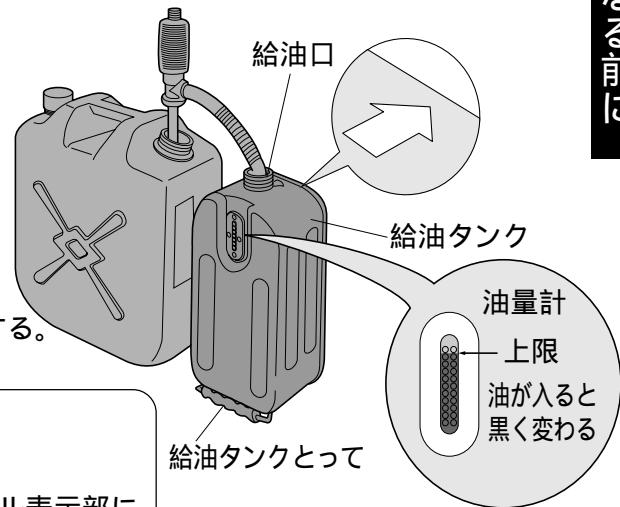

残り燃焼時間表示について

- 給油タンクの油がなくなると
- 給油** と **残油** 表示が点灯。ブザーが 5 秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。
（80 と表示。残り燃焼時間は約 80 分という意味です）
 - 燃焼は弱で燃焼します。運転時間のめやすは弱で燃焼が続いた場合を表示し、表示時間以上の運転が可能です。
（お部屋が暖まっている場合などは、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります）
 - 表示は **80**、**70** のように 10 分きざみで切り替わっていきます。
60 **30** のときはブザーが 5 秒間鳴ります。
10 に変わってから油切れ消火までは **10** の表示を続けます。
その後ブザーが 5 秒間鳴り、**給油** 表示が点滅し、油切れ消火が近いことをお知らせします。ブザーが 5 秒間鳴っている間は **残油** 表示は点滅、それ以外は点灯します。

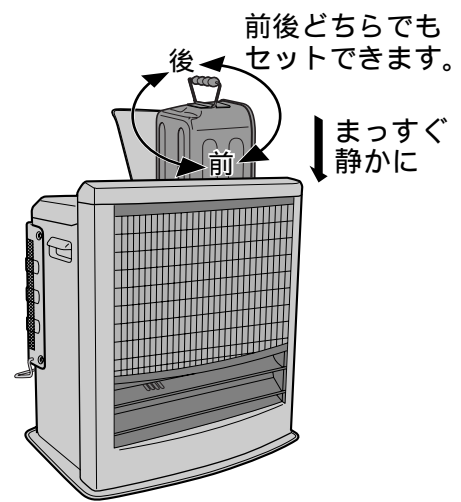

お知らせ


- 給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。
<給油タンクの油がなくなると>
- 「遠赤」モードの「強」または「中」で運転していても燃焼量は設定より少なくなります。
- ナショナルオートポンプ（専用口金付き）BH-514F 他、専用口金 BH-461 が使えます。
カチッとキャップを専用口金に取り替えてお使いください。

お使いになる前に



点火・消火のしかた

安全のため運転開始後 3 時間で自動消火します。

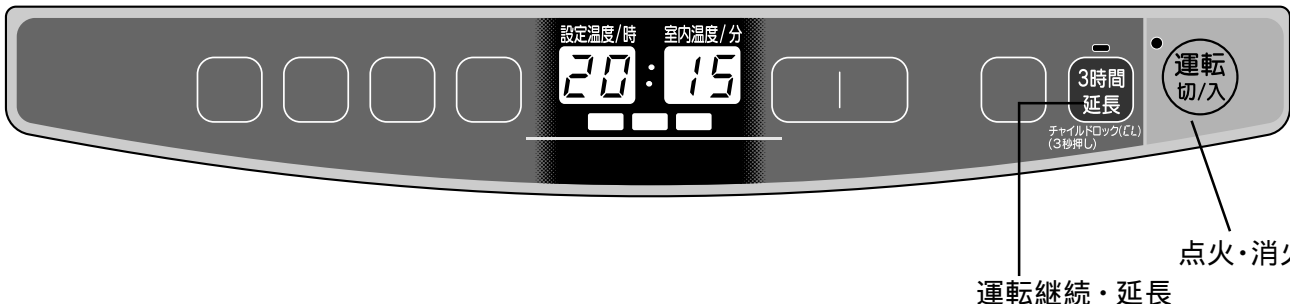

点火するとき

○ **運転切/入** を押す





約 2 分後、自動点火し、送風が始まります。

- 運転ランプが点灯。
- デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。
- 遠赤モードで運転しているときは、室内温度のみ表示します。



安全のため運転開始後 3 時間で自動消火します。

- 運転ランプが消灯し、3 時間延長ランプが点灯します。

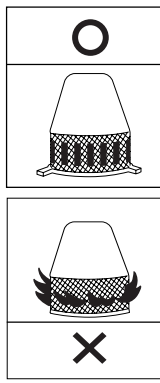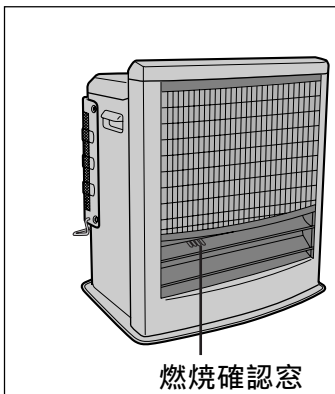

燃焼確認窓から炎の状態を確認する
正常燃焼（青色の炎）
● 次のような場合は異常ではありません。
→ 黄色の炎が時々まじる。
→ 弱燃焼時に網の部分が赤く見える。
異常燃焼（黄火燃焼）
● 次のような場合は異常です。
→ 大きな黄火が出る（すす発生の原因になります）
→ 音やにおいがする。
● 運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

お知らせ

- 点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがありますが、異常ではありません。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも、約 3W の電力を消費しています。

お願い

- 超音波加湿機を使用している部屋では石油遠赤ヒーターを使わないでください。赤褐色の炎になったり、水質によっては石油遠赤ヒーターが故障する原因になります。

消火するとき

● **運転切/入** を押す



消火

- 運転ランプが消灯。
- 燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約 3.5 分後運転が停止します。
- 遠赤パネルランプが点灯している状態で消火したときは、徐々にランプが消灯します。


運転を継続・延長したいとき

安全のため運転開始後 3 時間で自動消火します。（消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため）

部屋の換気をしてから

● **3時間延長** を押す

- 運転中はいつでも押したときから 3 時間運転を継続できます。
- 2 時間 45 分経過したとき 3 時間延長ランプが点滅。

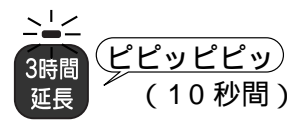

この時に **3時間延長** を押すと、消火せずに運転を継続できます。

- 自動消火したとき

● **3時間延長** を押す

3 時間延長ランプが消灯。
押したときから 3 時間運転します。




チャイルドロックのしかた

お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。

● **3時間延長** をピッという音が鳴るまで約 3 秒間押す

チャイルドロック(EL) (3秒押し)

- デジタル表示部に **EL** と表示します。



取り消すときは再度 **3時間延長** をピーという音が鳴るまで約 3 秒間押す

- デジタル表示部の **EL** という表示が消えます。

お知らせ

デジタル表示部に **EL** を表示しているときはすべての操作ができません。

- ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- 電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。
- デジタル表示部に温度やタイマー時間を表示したいときは、チャイルドロックを取り消してください。



暖房モードの切り換えのしかた

「自動」、「遠赤」、「温風」の3種類の暖房モードを選べます。



遠赤パワー調節

- 1

運転切/入を押す
(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。
- 2

暖房モードを押す

● 押すごとに「自動」「遠赤」「温風」「自動」...の順に暖房モードが切り換わります。
- 「自動」モードにすると

設定温度に応じて、「温風」と「遠赤」の両方のモードを自動的に切り換えて室温をコントロールします。
- 「遠赤」モードにすると

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。
- 「温風」モードにすると

設定温度に応じて「強」～「弱」の運転を自動的にに行い、室温をコントロールします。

- お知らせ

● 「遠赤」モードの「強」または「中」に設定されていても室温表示が30 以上のときは、「弱」で運転します。

● 「遠赤」運転中は上吹出口からお部屋の空気を循環させる微温風と温風吹出口から足もとを暖める温風が出ます。

● 「遠赤」運転しているときは、前面ガードが赤くなりますが、遠赤パネルランプが点灯しているためです。(遠赤パネルランプの消費電力は最大で約1Wです)

室温調節のしかた

「自動」または「温風」モードで室温調節ができます。



室温調節

- 1

運転切/入を押す
(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。
- 2

暖房モードを押す

● 自動または温風ランプ点灯。
- 3

－ または ＋ を押す

温度を下げるとき (例)
－を押すごとに 20 ▶ 19 ▶ 18 ▶...▶ 12
1 ずつ下がります。

温度を上げるとき (例)
＋を押すごとに 20 ▶ 21 ▶ 22 ▶...▶ 30
1 ずつ上がります。

● 押し続けると連続して温度が変わります。

● 一度セットすれば記憶されます。

- お知らせ

● 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも暖房モードと設定温度は記憶されています。再度セットする必要はありません。

● 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致しません。

● 給油ランプが点灯しているとき、燃焼は「弱」になります。

● 室温が0 以下でも「0」が表示されます。

● 暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用になる場合、室温が設定温度より上昇することがあります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも暖めすぎになります)このようなときは省エネボタンを押してください。



スピード点火のしかた



スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ、スピード点火をセットしておけば、外出から帰ったときすぐに点火できます。スピード点火は約 10 秒で点火できます。(通常点火は約 2 分)
- 点火する 10 分以上前にスピード点火をセットしていない場合は、通常の点火時間になります。
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが「切」でもバーナーを予熱するしくみになっています。そのため平均 100W の電力を必要とします。節電のためスピード点火を必要としないときは、取り消してください。

1 あらかじめ を押しておく

- スピード点火ランプ点灯。
- 再度押すとスピード点火は取り消されます。
- スピード点火ボタンを押してから 10 分経過しないとスピード点火機能は働きません。

2 を押す

- 運転ランプ点灯。
↓ 約 10 秒後
- 自動点火し、温風がでます。

お知らせ

スピード点火ボタンを押してから 24 時間以内に点火操作しないと、スピード点火は自動的に取り消されます。

下記のことはバーナーを予熱しているためで、異常ではありません。

- 時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがあります。
- 本体が熱くなりますが、異常ではありません。
- においがすることがあります。

電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないようになっています。

タイマー予約中

- スピード点火ランプは消灯しますが、スピード点火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ランプは点灯しますが、予熱していないためすぐにはスピード点火はしません。

燃焼中

- スピード点火ランプが点灯していますが、予熱していません。

省エネ運転のしかた


「自動」または「温風」モードのときに省エネ運転できます。
「遠赤」モードではできません。

省エネ運転とは

室温を低めに变化させると、皮膚の温度が固有のリズムで変化します。そのリズムに合わせて室温をゆらがせること(生体適応リズム)で、身体に感じる温度を変えることなく、燃焼量と風量を自動的に下げ、節約暖房を実現した機能です。

長時間(3 時間以上)暖房される場合に省エネ効果があります。

- 使用条件によって、省エネ効果は変わります。
- 秋口や春先、断熱性の高いお部屋でお使いになるときなど、室温がすぐに高くなるような条件では、設定温度より 3℃ 上がると消火し、設定温度より 1℃ 下がると点火します。

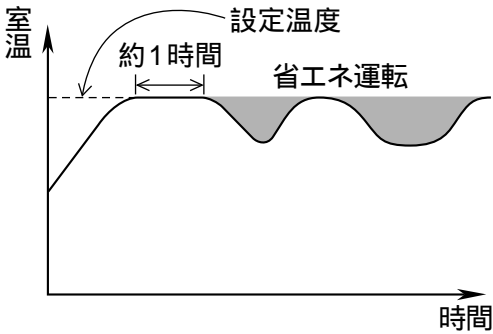

省エネ運転のしかた

1 を押す(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプ点灯。

2 を押す

- 省エネランプが点灯し、省エネ運転を開始します。
- 運転スイッチを「切」にしても一度セットすれば記憶されます。


省エネ運転の取り消しかた

を再度押す

- 省エネランプが消灯し、通常運転にもどります。


お知らせ

- お部屋の温度が設定温度になって約 1 時間後から省エネ運転を開始します。省エネ運転をセットして、省エネランプが点灯してもすぐには省エネ運転にならないことがあります。
- 省エネ運転中は室温が設定温度より低めに(最大 2℃)表示することがあります。
- タイマー予約にすると省エネランプは消灯しますが、省エネ運転は取り消されません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは省エネ運転の設定は取り消されます。
- 省エネ運転が設定された状態で運転スイッチを「入」にした場合、点火してから約 5 分間強制的に燃焼します。

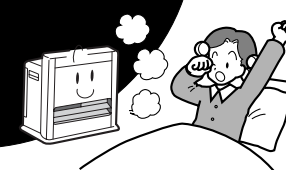

タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。

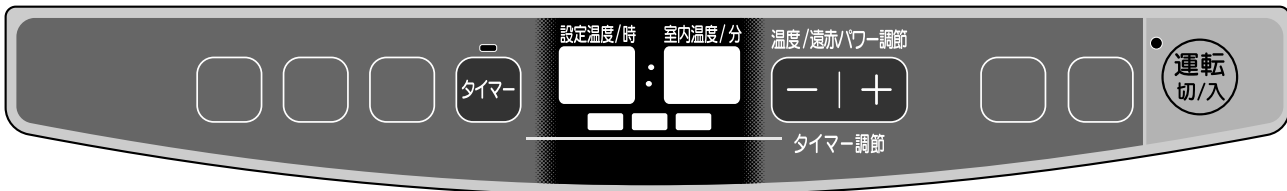

あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、設定した時刻より早く(5 ~ 15 分前)運転を開始します。
室温が16 未満のときはその日のお部屋の温度によって点火する時刻が変わります。
室温が16 以上のときは設定した時刻に運転を開始します。

タイマー時刻の合わせかた

1 現在の時刻を確認する
(11 ページ)

● 現在の時刻を合わせていないときは
タイマー予約できません。

2 を押す
(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。
● 運転スイッチが「入」になっていないと
タイマーセットできません。

3 を押す

● タイマーランプ点灯。
● デジタル表示部の設定時刻が点滅。

4 または を押し、
時間を設定する

設定時刻が点滅している間に合わせてください。
(例) 午前 6 時 30 分にセットしたいとき
デジタル表示部の表示を
に合わせる
● を押すごとに進み、を押すともどります。
● 1 回押すごとに 10 分ずつ変わります。
● 押し続けると表示が連続して変わります。
● 約 5 秒後運転ランプが消灯し、 燃焼中の場合
は自動消火します。

お願い

● 停電したときは (再通電後運転ランプ点滅)
デジタル表示部に「U 10」が表示されます。
運転スイッチを「切」にし、手順「1」からや
りなおしてください。

● 強い地震や衝撃があったとき (運転ランプ点滅)
デジタル表示部に「U 12」が表示されます。
運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを
押してください。

タイマー予約のしかた 安全のため約 1 時間で自動消火します。

1 を押す
(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。

2 を押す
↓ 約 5 秒後「ピピッ」と音が鳴り、
運転ランプが消灯します。
燃焼中の場合は、自動消火します。

● タイマーランプ点灯。
● タイマー設定時刻を表示。(10 秒間)
● 約 10 秒後に時計表示になり、
タイマー表示が消灯します。

タイマー運転中
設定時刻になると自動的に点火
↓
消火する 10 分前
↓
約 1 時間燃焼し、自動消火

● 室温が低いほどあったかタイマー機能によって
設定時刻よりも早く運転を開始します。
● ピーピーと 10 秒間鳴り、タイマーランプ点滅。
● 運転ランプ消灯。
● タイマーランプは点滅のまま。

自動消火させずに続けて暖房したいときは
燃焼中に を押す

● タイマーボタンを押して、タイマー運転を取り
消してください。
● タイマーランプが消灯します。

タイマー予約の取り消しかた

を再度押す

● タイマーランプ消灯。
● 運転ランプ点灯。
約 2 分後自動点火します。

お知らせ

● 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき
運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押
すだけでセットできます。
● タイマー予約後にタイマー時刻を変更したいとき
は運転スイッチを入れなおし、20 ページの手順
「3」からやりなおしてください。

● タイマー時刻のバックアップ機能について
電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の
時刻を設定しなおしてください。タイマー時刻
は一度セットすれば記憶されますので、予約し
なおす必要はありません。

異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部に自己診断表示が出たら...

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示部に故障・異常の原因（自己診断表示記号）がアルファベットと数字で表示されます。

デジタル表示部 （自己診断表示）	原因（安全装置）	処置方法
U 04	● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませんか？（過熱防止装置が作動）	燃焼・温風空気取入口フィルターを掃除する。
	● 温風吹出口や前面ガードがふさがっていませんか？（過熱防止装置が作動）	障害物を取りのぞく。
U 10	● 停電があった。（停電安全装置が作動） ● 電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転スイッチが「入」になっていませんか？	運転スイッチを入れなおす。
U 12	● 強い地震〔震度 5（強）以上〕・衝撃を受けていませんか？（対震自動消火装置が作動）	地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないか確認し、運転スイッチを入れなおす。
U 13 ● 給油ランプ点滅	● 灯油がなくなっていますか？	給油する。（ P13 ページ）
	● 給油タンク受に水やごみがたまっていますか？	給油タンク受のお手入れをする。（ P25 ページ）
U 17	● 変質灯油や不純灯油を使用していますか？	クリーニングする。（ P26 ページ） 新しい灯油と入れかえる。（ P12 ページ）
	● タールが付着しています。	クリーニングする。（ P26 ページ）
U 18 ● 20 秒間音でお知らせします。 ● 換気ランプ点滅。	● 室内の換気が不足していませんか？（不完全燃焼防止装置が作動）	必ず 1 時間に 1 ～ 2 回は換気する。
	● 燃焼部にシリコン酸化物やタールが付着しています。	本体内部の点検が必要です。お買い上げの販売店へご連絡ください。
H 31 、 33	● 油受皿に水がたまっていますか？	油受皿の水を抜取る。（ P28 ページ）
	● 点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していませんか？（点火安全装置が作動）	本体内部の点検が必要です。お買い上げの販売店へご連絡ください。
H 36	● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませんか？（不完全燃焼防止装置が作動）	燃焼・温風空気取入口フィルターを掃除する。（ P25 ページ）
	● 燃焼部にシリコン酸化物が付着しています。揮発性シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などを使用していませんか？ ● 電磁ポンプにごみがつまっています。	本体内部の点検が必要です。お買い上げの販売店へご連絡ください。
H 50	● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませんか？（過熱防止装置が作動）	燃焼・温風空気取入口フィルターを掃除する。
H 60	● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませんか？（過熱防止装置が作動）	燃焼・温風空気取入口フィルターを掃除する。
	● 温風吹出口や前面ガードがふさがっていませんか？（過熱防止装置が作動）	障害物を取りのぞく。
H 83	● 燃焼部にタールが付着しています。	本体内部の点検が必要です。お買い上げの販売店へご連絡ください。
その他、上記以外の表示 又は全く表示しない場合	● 電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。	

上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、運転スイッチを「切」にし、表示内容を確認して電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

現 象	原因（安全装置）	処置方法
点火や消火のとき		
● 運転ランプが点灯しない。 ● 点火しない。	● 3 時間延長ランプが点灯していませんか？（消し忘れ消火装置が作動）	運転スイッチを入れなおす。または 3 時間延長ボタンを押す。
	● 電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込む。
● においがする。	● チャイルドロックしていませんか？	チャイルドロックを取り消す。
	● 油がこぼれたままになっていませんか？	乾いた布で完全にふき取る。
● 初めて使用するときや、シーズンはじめに使用するとき煙やにおいがする。	● 変質灯油や不純灯油を使用していませんか？	新しい灯油と入れかえる。
	● 給油タンク受、油受皿に水がたまっていますか？	給油タンク受、油受皿の水を抜く。（ P26 、 P28 ページ）
● 点火時に白い煙が出る。	● 運転中や消火直後に電源プラグをコンセントから抜きませんでしたか？	運転中や消火直後に電源プラグをコンセントから抜かない。
● 点火時、消火時に「カチャ」と音がする。	● 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。	異常ではありません。
● 「パチパチ」、「ボツ」音がする。	● バーナー全周に炎がゆきわたるまでの間出るものです。	
● 「ピチピチ」音がする。	● ノズルを開閉する弁の音です。	異常ではありません。
● スピード点火をセットしたのにスピード点火しない。	● 点火放電や点火時の着火の音です。	
	● 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。	異常ではありません。
	● スピード点火セット中に停電や地震、強い衝撃がありませんでしたか？	
	● 点火する 10 分以上前にスピード点火をセットしてありましたか？	運転スイッチを「切」にして、スピード点火をセットしなおす。 点火する 10 分以上前にスピード点火をセットしておく。
燃焼しているとき		
● 消火する。 ● ランプが正しく働かない。	● 電源に異常な雑音が入った。	電源プラグをコンセントから抜き再度入れる。
● 点火しても燃焼が弱く、部屋が暖まらない。 ● 炎の状態が悪く、黄火燃焼やにおいがする。	● タールが付着しています。	クリーニングする。（ P26 ページ）
	● 燃焼・温風空気取入口フィルターがほこりでつまっている。	燃焼・温風空気取入口フィルターを掃除する。
● 燃焼部の一部が赤くなる。	● 換気不足のためです。	換気する。
● 「コトコト」音がする。	● 炎に熱せられるためです。	異常ではありません。
● 「ボコボコ」音がする。	● 電磁ポンプが動いている音です。	
● 「ピチピチ」音がする。	● 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が流れる音です。	異常ではありません。
● 「シュー」音がする。	● 燃焼量が変化した時に金属が伸び縮みする音です。	
● 室内温度表示が異常である。	● 気化した灯油が吹き出す音です。	異常ではありません。
	● 油切れになっていませんか？	
	● 室温センサーに直射日光が当たっていませんか？	給油する。（ P13 ページ） 直射日光の当たらない場所に移動する
	● 本体に逆風が当たっていませんか？	本体に逆風が当たらないようにする。

タイマー予約しているとき		
● タイマー予約したのに運転しない。	● タイマー予約中に停電や地震・強い衝撃がありませんでしたか？	運転スイッチを入れなおす。


● 以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

日常の点検とお手入れのしかた

お使いのたびに点検を


周囲の可燃物の確認

- 本体の周囲に、燃えやすいものがないか常に確認してください。

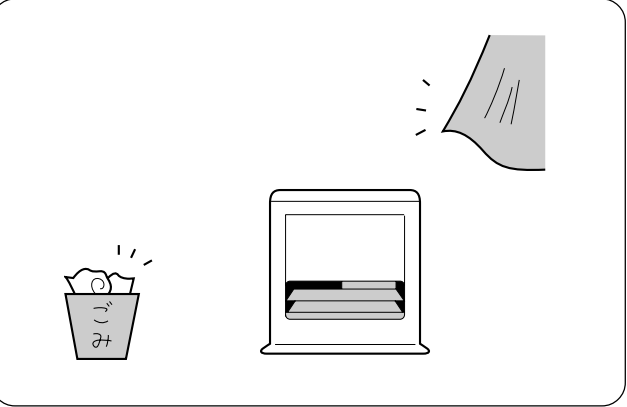

油漏れ・油のたまり・油のにじみ

- 油漏れのある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買い上げの販売店にご相談ください。

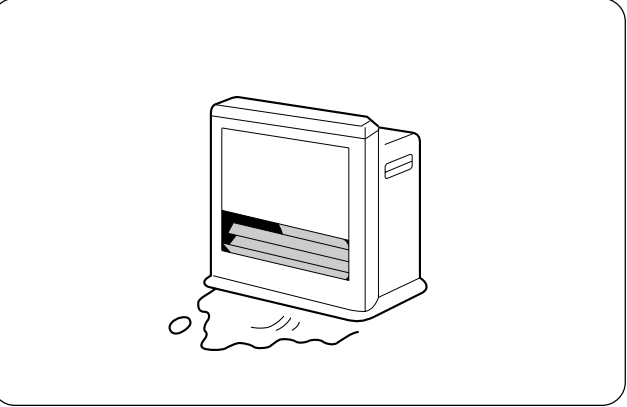

給油タンクの点検

- 給油口・口金にさび、変形、回転不良および破損があるときは、新しい給油タンク・口金と取り替える。お買い上げの販売店にご相談ください。

部品名：給油口口金

品番：AOS355-HG50R

部品名：給油タンク(口金付)

品番：AOS350-HG50R



1シーズンに2～3回

対震自動消火装置の点検

- 燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめる。




お手入れの前に

- 本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

週1回以上

前面ガード・空気取入口フィルターの掃除

- ほこりは掃除機で吸い取る。

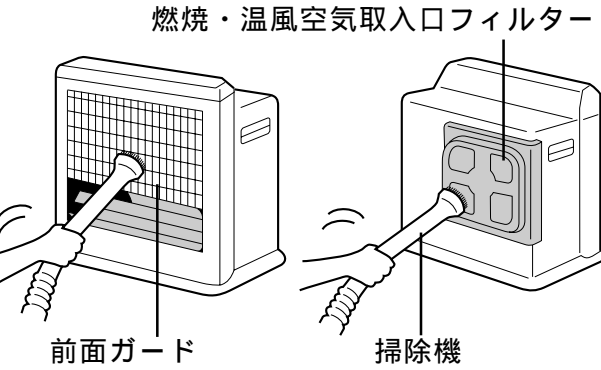

- 取れにくいほこりは歯ブラシなどで落としながら、掃除機で吸い取る。


お願い

- 灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃除機で吸わせないでください。室温センサーを曲げないように注意してください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口フィルターの掃除をしないでください。異常燃焼を起こします。

1ヵ月に1回以上

本体・温風吹出口の掃除

- ほこりは掃除機で吸い取る。
- 油や汚れは、家庭用台所洗剤を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。

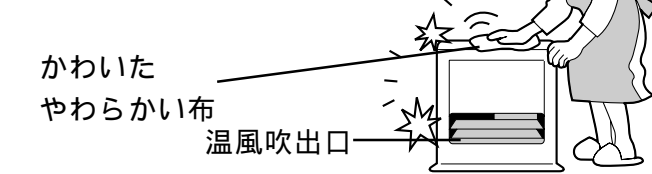

- 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、家庭用台所洗剤を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。

お願い

- 本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。


1シーズンに2～3回

給油タンク受の掃除

- 灯油に水やごみが混入することがありますので、下記に従って掃除をしてください。

1 給油タンク受を取り出す

- ごみを油受皿に落とさないように。

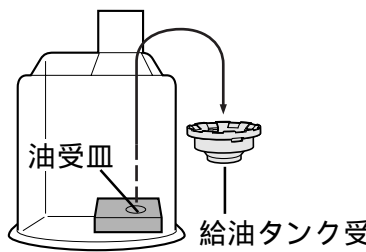

2 給油タンク受のごみや水を取る

- 給油タンク受を逆さにし、新聞紙などの上に置いて取る。

3 給油タンク受をもとどおりにセットする

日常の点検とお手入れのしかた


汚れたり、灯油が通りにくくなったとき

タンク受フィルターの交換


- 汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は交換してください。

(部品名: タンク受フィルター)
(品番: A0S322-HG50R)

1 給油タンク受を取り出し、タンク受フィルターを矢印の方向に押し、タンク受フィルターをはずす

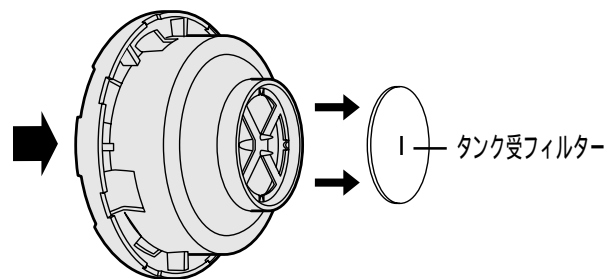

2 給油タンク受を逆さにし、タンク受フィルターのスリットを給油タンク受の突起(2カ所)に通し、ツメ(4カ所)で固定する

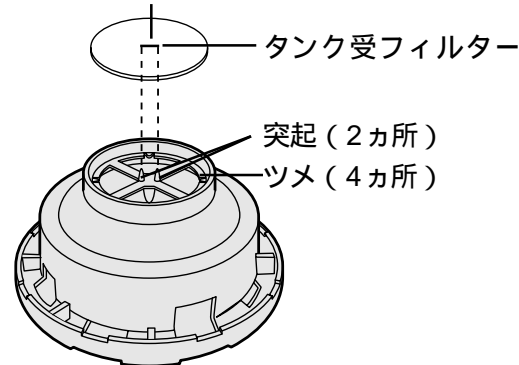

お願い

タンク受フィルターは必ず取り付けてください。取り付けないで使用すると、器具の故障の原因になります。

1 シーズンに 1 回以上

クリーニング(から焼き)


灯油を気化させる部品にたまったタールを、から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてください。(クリーニングは約 2 時間かかります)
●デジタル表示部に「U17」を表示したとき
●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、においが強い
●シーズンの終わりでおしまいになるとき(またはシーズンの始め)



準備

油受皿の灯油を完全に抜き取らないと空焼きにならずクリーニングできません。

- ① 本体を室外に出す
●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ② 給油タンクと給油タンク受を取り出す
●クリーニングが終了するまで取り出しておいてください。

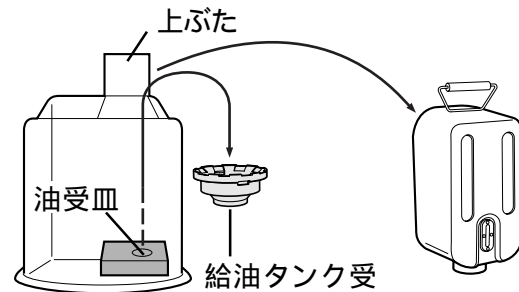

- ③ 油受皿の灯油を給油ポンプで抜き、抜ききれないときは、灯油を付属のスポイトで抜く
●上ぶたを閉める。

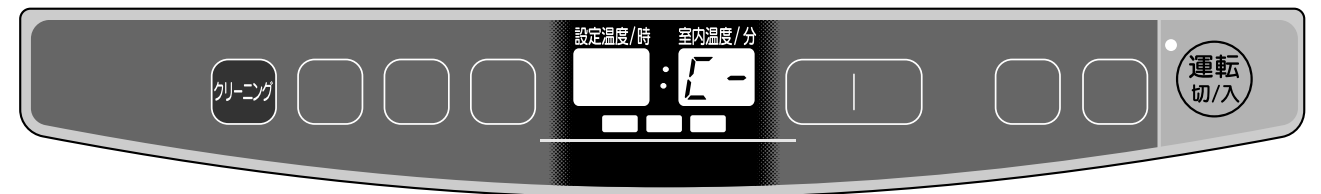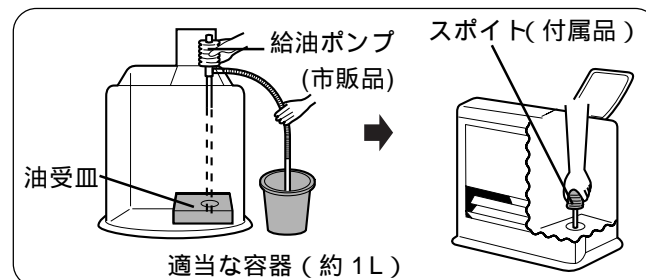

手順

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 運転スイッチが「切」になっているか確認する
●デジタル表示部に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
●運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③ クリーニングボタンを約 3 秒間ピッと音がするまで押しつづける
●デジタル表示部に「C-」が表示されます。
- ④ 運転スイッチを「入」にする
●運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示が「C8」になり、クリーニングを開始します。
- ⑤ 「C8」表示が点滅するまで放置する(約 2 時間かかります)
●デジタル表示部が「C8」「C7」「C6」...と変わり、「C0」表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥ 運転スイッチを「切」にする

クリーニングが終わったら

引き続き使用されるとき(シーズン中)

- ① 取り出した給油タンク受を本体にセットする
- ② 給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセットし、約 1 分後に運転スイッチを「入」にする

おしまいになるとき(シーズン終わり)

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 取り出した給油タンク受を本体にセットする
- ③ 給油タンクを空の状態にして本体にセットする
- ④ 以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する(29 ページ手順「5」以降)

お願い

- 誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき 1 回で完全に回復しない場合は、2 ~ 3 回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果がありません。「C0」表示になるまで行ってください。

お知らせ

- クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度手順③からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ)がし、送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示部に「H31～H33」を表示したとき

油受皿に水がたまっている場合があります

油受皿の水の確認のしかた 明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水が分離して見えます。このようなときは、油受皿に水がたまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをしてください。

1 市販の給油ポンプと付属のスポイトで灯油を抜き取る


- 抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

2 給油タンク受をセットし、給油タンクに新しい灯油を給油する

3 給油タンクを本体にセットし、約1分待って運転スイッチを「入」にし、再点火する

- このとき白煙が出ることがあります。

4 1回で点火しなかった場合、再び点火操作する

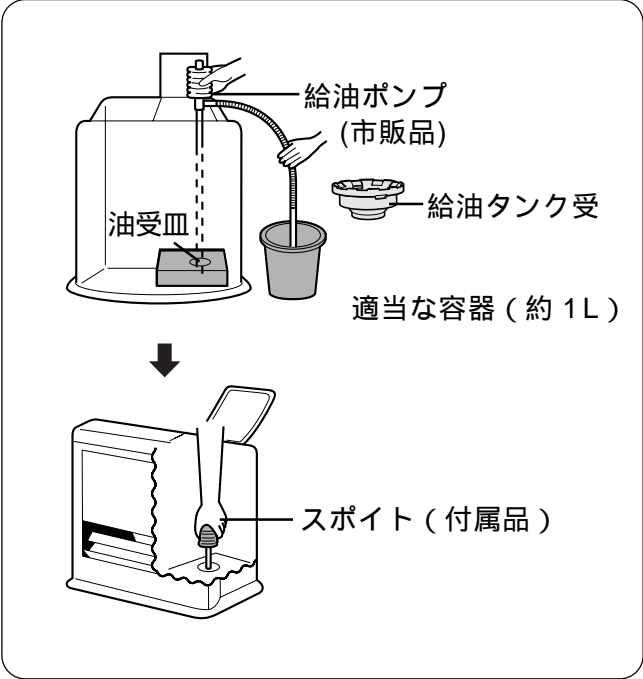

定期点検について

定期点検のおすすめ（2シーズンに1回）

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。
2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会（TEL 03-3499-2928）で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

部品交換について

お買い上げの販売店へご依頼ください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず「ナショナル石油遠赤ヒーター」の純正部品をお使いください。
不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）などのいる販売店などで修理をお受けください。

消耗・劣化しやすい部品

- 使用期間により交換が必要な部品
電極ユニット、ホエンバン U、燃焼筒、タンク受フィルター、電磁ポンプフィルター、アースリング
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品
タンク受フィルター、電磁ポンプ、気化器、温風吹出口、電磁ポンプフィルター、ソレノイド

別売品

変質灯油検知管（チャロンボ）	品番：ASP-14（1本入り）	希望小売価格 200円（税別）
変質灯油検知管（チャロンボ）	品番：ASP-02（3本入り）	希望小売価格 400円（税別）
タンク受フィルター	品番：AOS322-HG50R	希望小売価格 200円（税別）
給油口口金	品番：AOS355-HG50R	希望小売価格 1,000円（税別）
給油タンク（口金付）	品番：AOS350-HG50R	希望小売価格 4,700円（税別）

希望小売価格（税別）は2002年3月現在のものです。

保管のしかた

長期間使わないとき

1 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る

- 水、ごみを残さない。（さび、穴あきの原因に）

2 給油タンク受の掃除をする

（25ページ）

3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る

- 水、ごみを残さない。（さび、穴あきの原因に）
- 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。
- 給油タンク受、給油タンクを本体にもどす。

4 クリーニング（から焼き）する

（26ページ）

- バーナーの寿命を延ばし、長くご使用いただくためです。

5 本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、温風吹出口を掃除する

（25ページ）

6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む

（10ページ）

7 乾燥した場所に保管する

- 傾けたり、横倒しにしない。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お買い物
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

- ・22～23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。


保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間
当社は、この石油遠赤ヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	石油遠赤ヒーター
品 番	OH-JV35XD
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話  **0120-878-365**
FAX  **0120-878-236**
365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
首 都 圏 地 区		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
中 部 地 区		佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613		
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380		
沖 縄 地 区			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お手入れ・保管・その他